FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ/汽車專用

ALPINE®

BLUETOOTH INTERFACE

KCE-250BT

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
  Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
  Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУККОВООВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Прочтитетите настоящее руковоководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
  Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- 用戶手冊
  請在使用本設備之前先閱讀用戶手冊。

Bluetooth®

Parrot
move wireless

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München,
Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China

Printed in China (Y)
68-16909Z21-A

Ελ. Βενιζέλου 173
146 71 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210-6251500

Περιεχόμενα

Οδηγίες χειρισμού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2
ΠΡΟΣΟΧΗ 2

Ρύθμιση πριν από τη χρήση

Σχετικά με το BLUETOOTH 3
Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free 3
Πώς να συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με BLUETOOTH (Αντιστοίχιση) 3

ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH

Λειτουργία ρύθμισης BLUETOOTH 4
Ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH 4
Καταχώρησης της συσκευής BLUETOOTH (μόνο για την κύρια μονάδα AV) 5
Διαγραφή συσκευής BLUETOOTH από τη λίστα 5
Εμφάνιση ονόματος παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών 5
Ορισμός μεθόδου αναζήτησης 5
Αυτόματη απάντηση κλήσεων 5
Επιλογή της εξόδου ηχείου 5
Ρύθμιση της έντασης για την είσοδο του μικροφώνου 6
Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού (firmware) 6
Ενημέρωση του υλικολογισμικού 6

Χειρισμός τηλεφώνου με τη λειτουργία Hands-Free

Σχετικά με το τηλέφωνο με λειτουργία Hands-Free 7
Απάντηση μιας κλήσης 7
Κλείσιμο του Τηλεφώνου 7
Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 7
Λειτουργία επανάκλησης 8
Λειτουργία εναλλαγής ήχου 8
Ιστορικό κλήσεων 8
Επανάκληση αριθμού στο Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων 8
Κλήση αριθμού στο Ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων 8
Κλήση αριθμού στο Ιστορικό αναπάντητων κλήσεων 8
Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο (Phone Book) 9
Κλήση αριθμού χρησιμοποιώντας την άμεση εισαγωγή κλήσης (Dial Input) (μόνο για την κύρια μονάδα AV) 9
Λειτουργία φωνητικής κλήσης 9
Κλήση αριθμού από μια κύρια μονάδα CD/έναν ψηφιακό δέκτη δεδομένων 9

Εξαρτήματα 10

Εγκατάσταση

Στερέωση ταινίας Velcro 10
Στερέωση του μικροφώνου 10

Συνδέσεις

Σύνδεση του BLUETOOTH INTERFACE σε μια συμβατή μονάδα Alpine 11

Προδιαγραφές 13

- *Η ρύθμιση στοιχείων, λειτουργιών, κλπ., μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί χωρίς προειδοποίηση ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή συμβατή με BLUETOOTH της εταιρείας Alpine.*
- *Η πηγή BT Audio δεν είναι διαθέσιμη στο μοντέλο KCE-250BT.*

Οδηγίες χειρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με αυτό το σύμβολο επισημαίνονται σημαντικές οδηγίες. Αν δεν τις ακολουθήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ.
Κίνδυνος ατυχήματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ·
Η κατάποση τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Σε τέτοια περίπτωση, συμβουλευθείτε έναν παθολόγο αμέσως.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 12 VOLT.
(Συμβουλευθείτε την αντιπροσωπεία εάν δεν είστε βέβαιοι.) Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, κ.λπ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
Ποτέ να μην αφαιρείτε τη μόνωση καλωδίων για να δώσετε ρεύμα σε άλλες συσκευές. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπερβείτε τη χωρητικότητα μεταφερόμενου ρεύματος του σύρματος και θα προκαλέσετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Ή ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ.
Όταν ανοίγετε τρύπες στο σασί για την εγκατάσταση, να παίρνετε προφυλάξεις έτσι ώστε να μην έρχεστε σε επαφή, προκαλείτε βλάβη ή εμποδίζετε σωλήνες, γραμμές τροφοδοσίας με καύσιμο, δεξαμενές ή ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αν δεν πάρετε τέτοιες προφυλάξεις μπορεί να προκαλέσετε πυρκαγιά.

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ Ή ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βίδες ή τα παξιμάδια των συστημάτων των φρένων ή του τιμονιού (ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος σχετικού με την ασφάλεια), ή οι δεξαμενές για εγκαταστάσεις ή συνδέσεις γείωσης. Η χρήση των μερών αυτών μπορεί να καταστήσει αδύνατο τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλέσει πυρκαγιά, κλπ.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τακτοποιήστε την καλωδίωση σύμφωνα με το εγχειρίδιο για να αποτρέψετε τις παρεμποδίσεις κατά οδήγηση. Τα καλώδια που εμποδίζουν ή κρέμονται σε θέσεις όπως το τιμόνι, μοχλός ταχυτήτων, πετάλια φρένων, κλπ. μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12V.
Χρήση διαφορετική από την προτιθέμενη μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.

ΚΑΝΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
Αποτυχία σωστής συνδεσμολογίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή καταστροφή υλικού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Με αυτό το σύμβολο επισημαίνονται σημαντικές οδηγίες. Αν δεν τις ακολουθήσετε μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά υλικής ιδιοκτησίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα ανταλλακτικά. Η χρήση μη ενδεδειγμένων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει εσωτερική βλάβη της μονάδας ή να αποτρέψει την σωστή τοποθέτηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση των ανταλλακτικών με συνέπεια κίνδυνο ή βλάβη του προϊόντος.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΚΟΝΗ.
Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε θέσεις με πολλή υγρασία ή σκόνη. Η υγρασία ή η σκόνη που διαπερνούν την μονάδα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.

Η ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ.
Η καλωδίωση και η εγκατάσταση αυτής της μονάδας απαιτούν ειδικές τεχνικές ικανότητες και εμπειρία. Για την ασφάλεια σας, να συμβουλεύεστε πάντα τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν για την εκτέλεση της εργασίας.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τοποθετήστε τα καλώδια και την καλωδίωση μακριά από κινούμενα μέρη (όπως ράγες καθισμάτων) ή αιχμηρές ή κοφτερά αντικείμενα. Αυτό αποτρέπει τις πτυχώσεις και τις βλάβες της καλωδίωσης. Εάν η καλωδίωση περνά μέσα από μια τρύπα σε μέταλλο, χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο για να μην κοπεί η μόνωση του καλωδίου από τα μεταλλικά χείλη της τρύπας.

Ρύθμιση πριν από τη χρήση

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ κινητής συσκευής ή προσωπικού υπολογιστή σε κοντινές αποστάσεις. Αυτό διευκολύνει κλήσεις με τη μέθοδο hands-free ή μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών συμβατών με BLUETOOTH. Η μετάδοση BLUETOOTH είναι διαθέσιμη στο φάσμα 2,4 GHz χωρίς άδεια εάν η απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι εντός 10 μέτρων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην κεντρική σελίδα BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com/).

- *Ανάλογα με την έκδοση BLUETOOTH, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επικοινωνία συσκευής συμβατής με BLUETOOTH με αυτόν τον μετατροπέα.*
- *Η κανονική λειτουργία αυτού του μετατροπέα με όλες τις συμβατές συσκευές BLUETOOTH δεν είναι εγγυημένη. Για χειρισμό της συσκευής που είναι συμβατή με BT, συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο της ALPINE ή την τοποθεσία της ALPINE στο web.*
- *Ανάλογα με το περιβάλλον, η ασύρματη σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να είναι ασταθής.*
- *Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση ή ορίζετε τις λειτουργίες ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το αυτοκίνητό σας σε ασφαλή θέση.*
- *Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό (επιλογή, εισαγωγή, ακύρωση) από την συνδεδεμένη μονάδα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου της αντίστοιχης μονάδας.*
- *Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με BLUETOOTH, η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει. Επίσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου της συνδεδεμένης συσκευής.*

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free τηλεφώνου, πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Ρυθμίστε το "INT MUTE" (στη λειτουργία ρυθμίσεων της συνδεδεμένης Κύριας μονάδας CD ή του Ψηφιακού δέκτη δεδομένων) στο OFF.

- *Προκειμένου ο ήχος να μπορεί να περάσει από τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή INT MUTE έχει απενεργοποιηθεί (Η αρχική ρύθμιση στη μονάδα είναι στην επιλογή OFF).*

2 Ορίστε τη ρύθμιση "BLUETOOTH IN" (BT IN) στην επιλογή Adapter (ADPT) ή HFP*. (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου των συνδεδεμένων μονάδων.)

3 Γυρίστε τη μίζα στη θέση off (ACC OFF) και ξανά στη θέση on (ACC ON).

- *Προτού χρησιμοποιήσετε τηλέφωνο με λειτουργία hands-free, πρέπει να το συνδέσετε με το μετατροπέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH" (σελ. 4-6).*
- *Εάν οι ρυθμίσεις "BLUETOOTH IN" (BT IN) απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, η επικοινωνία με τον μετατροπέα ακυρώνεται. Για επανάκτηση της επικοινωνίας: επαναλάβατε τα βήματα 1 έως 3 ανωτέρω.*

* *Η ρύθμιση "BLUETOOTH IN (BT IN)" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κύρια μονάδα. Ανατρέξτε στους παρακάτω τύπους κύριων μονάδων:*

Τύπος 1 <Η ρύθμιση "Adapter" εμφανίζεται ως επιλογή>

Adapter (ADPT): Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην κύρια μονάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση με αυτόν τον μετατροπέα. (Η επιλογή τηλεφώνου με λειτουργία hands-free είναι διαθέσιμη και η πηγή BT Audio μπορεί να εμφανιστεί αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.)

Off: Αυτή η επιλογή δεν επιτρέπει στην κύρια μονάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση με αυτόν τον μετατροπέα.

Τύπος 2 <Η ρύθμιση "Adapter" δεν εμφανίζεται ως επιλογή>

HFP: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην κύρια μονάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση με αυτόν τον μετατροπέα. (Η επιλογή τηλεφώνου με λειτουργία hands-free είναι διαθέσιμη, αλλά η πηγή BT Audio δεν εμφανίζεται.)

HFP+Audio (+AUDIO): Η επιλογή BT Audio δεν είναι διαθέσιμη με τον μετατροπέα. Επομένως, μην χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή.

Off: Αυτή η επιλογή δεν επιτρέπει στην κύρια μονάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση με αυτόν τον μετατροπέα.

Πώς να συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με BLUETOOTH (Αντιστοίχιση)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της συμβατής με BLUETOOTH συσκευής σας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου της συσκευής.

1 Ορίστε μια σύνδεση BLUETOOTH από μια συσκευή συμβατή με BLUETOOTH.

2 Ο κωδικός PIN ("0000") εμφανίζεται στην συνδεδεμένη μονάδα.

- *Ο κωδικός PIN έχει οριστεί σε "0000".*

3 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ("0000") σε μια συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.

4 Εάν η συνδεδεμένη μονάδα έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς με μια συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, το όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής εμφανίζεται στη μονάδα και κατόπιν η μονάδα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

- *Εάν μια συσκευή συμβατή με BLUETOOTH έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς, την επόμενη φορά που θα στρέψετε τη μίζα του οχήματος στη θέση on, η αντιστοίχιση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Εάν η αυτόματη αντιστοίχιση αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.*
- *Ρυθμίστε τη λειτουργία "Ορισμός μεθόδου αναζήτησης" (σελίδα 5) σε ON, για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση του KCE-250BT από ένα κινητό τηλέφωνο. Σχετικά με τη λειτουργία εισαγωγής κλειδιού πρόσβασης (κωδικού πρόσβασης), ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου του κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, είναι δυνατή η αναζήτηση του κινητού τηλεφώνου απευθείας από την κύρια μονάδα AV. Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρησης της συσκευής BLUETOOTH (μόνο για την κύρια μονάδα AV)" (σελίδα 5).*

ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH

● Οι επεξηγήσεις στο παρόν Εγχειρίδιο Κατόχου περιγράφουν κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες από την κύρια μονάδα AV.

Λειτουργία ρύθμισης BLUETOOTH

Τα ακόλουθα βήματα 1 έως 5 είναι κοινά για διάφορες λειτουργίες BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε μεμονωμένη λειτουργία.

- *Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση από τη συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας BLUETOOTH Setup.*
- *Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου της κύριας μονάδας CD, της κύριας μονάδας AV ή του Ψηφιακού δέκτη δεδομένων, ορίστε τη ρύθμιση "BLUETOOTH IN" (BT IN) στην επιλογή Adapter (ADPT) ή HFP και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία BLUETOOTH SETUP.*

1 Πιέστε το κουμπί [SETUP] ή [🔧] στην οθόνη κύριας πηγής.
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής SETUP.

2 Πιέστε τη γραμμή τίτλου του Source Setup.
Εμφανίζεται η οθόνη SOURCE SETUP.

3 Πιέστε τη γραμμή τίτλου του BLUETOOTH Setup.
Εμφανίζεται η ρύθμιση BLUETOOTH.

4 Πιέστε τα κουμπιά [◄], [►] ή τη γραμμή τίτλου του επιθυμητού στοιχείου, για να αλλάξετε τη ρύθμισή του.

Στοιχεία ρύθμισης:
Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select / MIC Input / Firmware Version / Firmware Update

5 Πιέστε τα κουμπιά [RETURN] ή [⮌] , για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χειρισμός από μια κύρια μονάδα CD / έναν Ψηφιακό δέκτη δεδομένων:

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **SETUP** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
2 Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας** για να επιλέξετε τα επιθυμητά στοιχεία ρύθμισης και πιέστε **ENT**.

Στοιχεία ρύθμισης:
PAIR DEVICE ↔ ***VISIBLE MODE*** ↔ ***AUTO ANSWER*** ↔ ***CLEAR DEVICE*** ↔ ***SERVICE NAME*** ↔ ***MIC INPUT*** ↔ ***SPEAKER SELECT*** ↔ ***FW VERSION*** ↔ ***FW UPDATE***

- *Ανάλογα με τη συνδεδεμένη μονάδα, ενδέχεται να μην εμφανίζονται κάποια στοιχεία ρύθμισης.*

3 Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και πιέστε **ENT**.
4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ESC** (ή το **SETUP**) ή ⮌ για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Η λειτουργία SETUP ακυρώνεται.

Ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH

Επιλέξτε μία από τις 5 συνδεδεμένες συμβατές με BLUETOOTH συσκευές, τις οποίες καταχωρήσατε στο παρελθόν.

Στοιχείο ρύθμισης: Paired Devices

Πιέστε τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή για χρήση (αλλαγή σύνδεσης) από τη λίστα Paired Device.

- *Εάν η σύνδεση αλλάξει με επιτυχία, η ένδειξη "Connected/(Device name) " εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη Setup.*
- *Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό ή η επικοινωνία αποτύχει, εμφανίζεται η ένδειξη "Failed".*
- *Όταν ένα κινητό τηλέφωνο συνδέεται με τη μονάδα, μέχρι και 1.000 τηλεφωνικοί αριθμοί θα προστεθούν στον τηλεφωνικό κατάλογο (PHONE BOOK). Επίσης, όταν γίνει επανασύνδεση του κινητού τηλεφώνου, οι νέες πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο θα ενημερωθούν αυτόματα.*
- *Ανάλογα με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην γίνεται αυτόματη ανάκτηση του τηλεφωνικού καταλόγου (PHONE BOOK). Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανάκτηση του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορεί να μεταφερθεί χειροκίνητα στον μετατροπέα, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Κατόχου του κινητού τηλεφώνου.*
- *Εάν θέλετε να συνδέσετε μιαν άλλη συσκευή συμβατή με BLUETOOTH, αφότου αποσυνδέσετε την τρέχουσα συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, συνδέστε τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, στην οποία θέλετε να μεταβείτε.*
- *Ο αριθμός καταχώρησης 5 διαγράφεται όταν γυρίζετε το διακόπτη του κινητήρα από τη θέση ACC στη θέση OFF. Εάν και οι 5 θέσεις έχουν καταχωρηθεί, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε την 6η συσκευή. Για την καταχώρηση μιας άλλης συσκευής, πρέπει πρώτα να διαγράψετε μία από τις συσκευές από τη θέση 1 έως 5.*

Χειρισμός από μια κύρια μονάδα CD / έναν Ψηφιακό δέκτη δεδομένων:

Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας**, για να επιλέξετε μια συσκευή συμβατή με BLUETOOTH την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε (της οποίας τη σύνδεση θέλετε να αλλάξετε) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **ENT**.

Καταχώρησης της συσκευής BLUETOOTH (μόνο για την κύρια μονάδα AV)

Όταν γίνεται αναζήτηση ή καταχώρηση μιας συμβατής με BLUETOOTH συσκευής, αυτή εμφανίζεται στη λίστα συσκευών BLUETOOTH.

Στοιχείο ρύθμισης: Device Search

1 Όταν επιλεγεί το Device Search, εμφανίζεται η ένδειξη "Now Searching" και η αναζήτηση ξεκινά.

2 Πιέστε το όνομα της συσκευής προς αντιστοίχιση από τη λίστα Device Search.

3 Εάν ο μετατροπέας έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς με μια συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, εμφανίζεται το όνομα της συσκευής και ένας καταχωρημένος αριθμός (Αρ. 1 έως 5) και, στη συνέχεια, η μονάδα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

- *Εάν ένα κινητό τηλέφωνο καταχωρείται για πρώτη φορά:*
  Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης όταν εμφανιστεί η οθόνη αριθμητικού πληκτρολογίου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή για να γίνει η σύζευξη. Αφού η σύζευξη ολοκληρωθεί, η μονάδα συνδέεται αυτόματα με τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.
- *Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό ή η επικοινωνία αποτύχει, εμφανίζεται η ένδειξη "Failed".*
- *Η εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης σε μια κύρια μονάδα AV έχει μέγεθος 4 ψηφίων το μέγιστο. Εάν ένας κωδικός πρόσβασης στη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή υπερβαίνει τα 4 ψηφία, επαναφέρετε τον κωδικό και πραγματοποιήστε ξανά τη ρύθμιση.*
- *Εάν επιλέξετε μια συσκευή προς σύνδεση από τη λίστα Device Search, ενώ έχει συνδεθεί μια άλλη συσκευή τη συγκεκριμένη στιγμή, η σύνδεση θα αποτύχει και η επιλεγμένη συσκευή δεν θα προστεθεί στη λίστα Pair Devices.*

Διαγραφή συσκευής BLUETOOTH από τη λίστα

Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό μιας προηγουμένως συνδεδεμένης συσκευής που είναι συμβατή με BLUETOOTH.

Στοιχείο ρύθμισης: Clear Device

1 Πατήστε την συμβατή με BLUETOOTH συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Clear Device.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα.

2 Πατήστε το [Yes] εάν επιθυμείτε διαγραφή.

- *Εάν πατήσετε το [**No**] η ρύθμιση θα ακυρωθεί.*
- *Ο αριθμός καταχώρησης 5 διαγράφεται όταν γυρίζετε το διακόπτη του κινητήρα από τη θέση ACC στη θέση OFF.*

Χειρισμός από μια κύρια μονάδα CD / έναν Ψηφιακό δέκτη δεδομένων:

Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας**, για να επιλέξετε τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **ENT**.

Εμφάνιση ονόματος παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών

Στοιχείο ρύθμισης: Service Provider

Εμφανίζεται το όνομα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών της συνδεδεμένης συμβατής με BLUETOOTH συσκευής. Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή συμβατή με BLUETOOTH, εμφανίζεται η ένδειξη "ID UNSENT".

- *Ανάλογα με τον τύπο χαρακτήρων, ορισμένα ονόματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας δεν είναι δυνατόν να προβληθούν.*

Ορισμός μεθόδου αναζήτησης

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του KCE-250BT από μια συμβατή με BLUETOOTH συσκευή ή όχι. Τυπικά, ορίστε αυτήν την επιλογή στο ON.

Στοιχείο ρύθμισης: Visible Mode

ON: Δυνατότητα αναγνώρισης του KCE-250BT από τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.
OFF: Κατάργηση δυνατότητας αναγνώρισης του KCE-250BT από τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.

Αυτόματη απάντηση κλήσεων

Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης, μπορείτε να ορίσετε εάν επιθυμείτε να απαντήσετε την κλήση αυτόματα ή όχι.

Στοιχείο ρύθμισης: Auto Answer

ON: Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης, απαντάται αυτόματα μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα.
OFF: Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης, δεν θα απαντάται αυτόματα. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα και πατηθεί το κουμπί [ ] κατά τη λήψη μιας κλήσης, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. (Όταν έχει συνδεθεί μια κύρια μονάδα CD / ένας Ψηφιακός δέκτης δεδομένων, πιέστε το κουμπί ή , για να απαντήσετε σε μια κλήση.)

- *Εάν η ρύθμιση λήψης κλήσης στο κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη, η κλήση θα απαντηθεί αυτόματα ακόμα και αν η ρύθμιση έχει οριστεί στην επιλογή OFF.*

Επιλογή της εξόδου ηχείου

Επιλέξτε το ηχείο του οχήματος, στο οποίο θα εξάγεται ο ήχος από τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.

Στοιχείο ρύθμισης: Speaker Select

All: Ο ήχος αναπαράγεται από όλα τα ηχεία στο αυτοκίνητο.
F-L: Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από το μπροστινό αριστερό ηχείο.
F-R: Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από το μπροστινό δεξιό ηχείο.
F-LR: Ο ήχος αναπαράγεται από το μπροστινό αριστερό και το μπροστινό δεξιό ηχείο.

- *Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση κατά τη διάρκεια κλήσης. Αλλάξτε τη ρύθμιση προτού πραγματοποιήσετε μια κλήση.*
- *Όταν συνδεθεί ένας επεξεργαστής ήχου IMPRINT (PXA-H100) ή ένας εξωτερικός επεξεργαστής ήχου (PXA-H701, κτλ.), θα γίνει ορισμός της προεπιλεγμένης ρύθμισης All και δεν θα είναι δυνατή η προσαρμογή.*

Ρύθμιση της έντασης για την είσοδο του μικροφώνου

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης εισόδου του μικροφώνου.

Στοιχείο ρύθμισης: Mic Input

Πιέστε το κουμπί [◄] ή [►], για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης (0~7). (Όταν έχει συνδεθεί μια κύρια μονάδα CD /ένας Ψηφιακός δέκτης δεδομένων, στρέψτε τον Περιστροφικό κωδικοποιητή ή τον Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας, για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης.)

- *Η ρύθμιση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν έχει συνδεθεί η συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.*
- *Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. Ορίστε τη ρύθμιση πριν προβείτε σε τηλεφωνική κλήση.*

Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού (firmware)

Στοιχείο ρύθμισης: Firmware Version

Θα εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού (firmware).

- *Όταν η έκδοση υλικολογισμικού του BLUETOOTH είναι μεταγενέστερη από την έκδοση 255, οι πληροφορίες έκδοσης ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην κεντρική σελίδα της Alpine.*

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Στοιχείο ρύθμισης: Firmware Update

Με αυτή τη ρύθμιση, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενημέρωσης του υλικολογισμικού BLUETOOTH.

Για χρήστες στην Ευρώπη:
Μελλοντικές ενημερώσεις υλικολογισμικού BLUETOOTH (για συμβατότητα τηλεφώνου) για τους πελάτες θα είναι διαθέσιμη για προϊόντα της Alpine που αναφέρονται στη σημείωση (*1).
Για λεπτομέρειες ενημέρωσης του υλικολογισμικού BLUETOOTH, επισκεφτείτε την τοπική τοποθεσία της Alpine στο web ή επιλέξτε τη χώρα σας από την κεντρική σελίδα της Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com). Για τα προϊόντα, τα οποία ΔΕΝ αναφέρονται στη σημείωση (*1), επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alpine ή το κέντρο υποστήριξης της Alpine της χώρας σας.

**1: Παραδείγματα μονάδων που μπορούν να ενημερωθούν: IVA-D511R/RB, iXA-W404R, iDA-X313/311/311R/305S/305/303/301/301RR, CDE-W203Ri, CDE-112Ri/111R/111RM/102Ri/101R/101RM*

Για χρήστες στην Αμερική:
Μελλοντικές ενημερώσεις υλικολογισμικού BLUETOOTH (για συμβατότητα τηλεφώνου) για τους πελάτες θα είναι διαθέσιμη για προϊόντα της Alpine που αναφέρονται στη σημείωση (*2).
Για λεπτομέρειες ενημέρωσης του υλικολογισμικού BLUETOOTH, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της Alpine America (http://www.alpine-usa.com).
Για τα προϊόντα, τα οποία ΔΕΝ αναφέρονται στη σημείωση (*2), επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alpine ή το κέντρο υποστήριξης της Alpine της χώρας σας.

**2: Παραδείγματα μονάδων που μπορούν να ενημερωθούν: INA-W900, IVA-NAV-10, iXA-W404, iDA-X305S/305/303, CDA-118M/117/105, CDE-102*

Για χρήστες στην Ασία:
Μελλοντικές ενημερώσεις υλικολογισμικού BLUETOOTH (για συμβατότητα τηλεφώνου) για τους πελάτες θα είναι διαθέσιμη για προϊόντα της Alpine που αναφέρονται στη σημείωση (*3).
Για λεπτομέρειες ενημέρωσης του υλικολογισμικού BLUETOOTH, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της Alpine Asia (http://www.alpine-asia.com).
Για τα προϊόντα, τα οποία ΔΕΝ αναφέρονται στη σημείωση (*3), επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alpine ή το κέντρο υποστήριξης της Alpine της χώρας σας.

**3: Παραδείγματα μονάδων που μπορούν να ενημερωθούν: IVA-D511E, iXA-W404E, iDA-X305S/305/303, CDA-117E/105E, CDE-W203E, CDE-102E/101E/101EM*

Χειρισμός τηλεφώνου με τη λειτουργία Hands-Free

Σχετικά με το τηλέφωνο με λειτουργία Hands-Free

Οι κλήσεις με τη λειτουργία hands-free είναι δυνατές, όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με τα προφίλ HSP (Head Set Profile) και HFP (Hands-Free Profile) με μια κύρια μονάδα CD, μια κύρια μονάδα AV ή έναν Ψηφιακό δέκτη δεδομένων της ALPINE, που είναι συμβατά με BLUETOOTH.

- *Αποφύγετε την πραγματοποίηση κλήσεων με τη λειτουργία hands-free σε δρόμους με επιβαρυμένη κίνηση ή με στροφές.*
- *Κλείστε τα παράθυρα κατά την κλήση ώστε να μειωθεί ο εξωτερικός θόρυβος.*
- *Εάν και οι δύο συνομιλητές χρησιμοποιούν συσκευές με λειτουργία hands-free ή η κλήση πραγματοποιείται σε μέρος με πολύ θόρυβο, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μια εύλογη δυσκολία ακρόασης της φωνής του συνομιλητή.*
- *Ανάλογα με την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής ή τη χρήση ορισμένων κινητών συσκευών, οι φωνές ενδέχεται να μην ακούγονται φυσικές.*
- *Όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο, μιλήστε όσο περισσότερο μπορείτε απευθείας στο μικρόφωνο για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου.*
- *Ορισμένα χαρακτηριστικά κινητών τηλεφώνων εξαρτώνται από τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις του δικτύου του παρόχου υπηρεσιών. Επιπλέον, ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην έχουν ενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών ή/και οι ρυθμίσεις του δικτύου του παρόχου υπηρεσιών ενδέχεται να περιορίζουν τη λειτουργικότητα του χαρακτηριστικού. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα χαρακτηριστικών επικοινωνείτε πάντα με τον πάροχο υπηρεσιών. Όλα τα χαρακτηριστικά, η λειτουργικότητα και άλλες προδιαγραφές του προϊόντος, καθώς και πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Κατόχου, βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και θεωρείται ότι ήταν ακριβή κατά την εκτύπωση. Η εταιρεία Alpine διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση.*

● Οι επεξηγήσεις στο παρόν Εγχειρίδιο Κατόχου περιγράφουν κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες από την κύρια μονάδα AV.

Απάντηση μιας κλήσης

Οι εισερχόμενες κλήσεις αναγγέλλονται με τον ήχο κλήσης της εισερχόμενης κλήσης και την προβολή ενός μηνύματος (Όνομα καλούντος/Αρ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ).

Αγγίξτε το [ ].
Η κλήση ξεκινά.

- *Ένδειξη (Ισχύς σήματος): Κατά την κλήση, η ένδειξη θα εμφανίζει την τρέχουσα ισχύ σήματος του κινητού τηλεφώνου. Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από την Κλήση, η μονάδα δεν μπορεί να διαβάσει την ισχύ του σήματος του κινητού τηλεφώνου ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη εμφανίζει την ισχύ σήματος της τελευταίας κλήσης.*
- *Όταν η ρύθμιση "Αυτόματη απάντηση κλήσεων" (σελίδα 5) έχει ρυθμιστεί σε ON, μπορείτε να λάβετε μια κλήση αυτόματα.*
- *Κατά την κλήση αποκόπτεται ο ήχος πηγής της μονάδας. Με την ολοκλήρωση της κλήσης η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.*

Κύρια μονάδα CD / Ψηφιακός δέκτης δεδομένων:
Πιέστε τα κουμπιά ή .

Κλείσιμο του Τηλεφώνου

Πιέστε το κουμπί [ ].

Η κλήση τερματίζεται.

Κύρια μονάδα CD / Ψηφιακός δέκτης δεδομένων:
Πιέστε τα κουμπιά ή .

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Το επίπεδο έντασης του ήχου που ορίσατε, αποθηκεύεται.

Πιέστε το κουμπί ∨ / ∧ ή στρέψτε τον Περιστροφικό κωδικοποιητή, για να ρυθμίσετε την ένταση.

Κύρια μονάδα CD / Ψηφιακός δέκτης δεδομένων:

Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας**, για να ρυθμίσετε την ένταση.

- *Ίσως χρειαστεί να αυξήσετε την ένταση του ήχου σε σχέση με το κανονικό επίπεδο ακρόασης ήχου. Ωστόσο, υπερβολική αύξηση της έντασης του ήχου ενδέχεται να προκαλέσει μικροφωνισμό. Εάν παρατηρηθεί μικροφωνισμός, καθώς ο μικροφωνισμός συνδέεται άμεσα με την ένταση του ήχου, μειώστε την ένταση του ήχου στο ελάχιστο δυνατό προκειμένου να εξαλειφθεί. Τοποθέτηση του μικροφώνου σε κατεύθυνση αντίθετη προς τα κεντρικά ηχεία του αυτοκινήτου (π.χ. στο σκίαστρο του αυτοκινήτου) μπορεί επίσης να μειώσει το μικροφωνισμό σε υψηλή ένταση.*

Λειτουργία επανάκλησης

Μπορείτε να καλέσετε ξανά ένα άτομο που καλέσατε στο παρελθόν.

Μετά από την ολοκλήρωση μιας κλήσης πιέστε εντός 5 δευτερολέπτων το κουμπί [ ]*1 στην οθόνη.
Το τηλέφωνο καλείται πάλι.

*1 *Κύρια μονάδα CD/Ψηφιακός δέκτης δεδομένων: Πιέστε τα κουμπιά ή .*

Λειτουργία εναλλαγής ήχου

Ενώ κάνετε μια κλήση, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε τη μεταφορά του ήχου από το κινητό τηλέφωνο στα ηχεία του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης πιέστε το κουμπί [ ]*2, για να μεταφέρετε τον ήχο κλήσης από τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

*2 *Κύρια μονάδα CD/Ψηφιακός δέκτης δεδομένων: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ENT** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.*

- *Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο και τη συνδεδεμένη μονάδα, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελεστεί.*

Ιστορικό κλήσεων

Το Ιστορικό κλήσεων καταγράφεται για την τελευταία εξερχόμενη/ληφθείσα/αναπάντητη κλήση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πραγματοποίησης κλήσεων με βάση το "Ιστορικό κλήσεων". Τα ακόλουθα βήματα 1 έως 4 είναι κοινά για τους διάφορους τρόπους πραγματοποίησης αυτών των κλήσεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε μεμονωμένη κατηγορία για πραγματοποίηση κλήσεων.

1 **Πιέστε SOURCE/⏻.**
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής SOURCE.

2 **ΣΠιέστε τα κουμπιά [Phone] ή [ ].**
Εμφανίζεται η οθόνη Telephone Menu.

3 **Πιέστε τη γραμμή τίτλων του επιθυμητού στοιχείου για να πραγματοποιήσετε την κλήση.**

Στοιχεία ρύθμισης:
Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Phone Book / Dial Input / Voice Dial

- *Ο μετατροπέας θα ενημερώνει τις πληροφορίες στο Ιστορικό κλήσεων αυτόματα κάθε φορά που συνδέεται ένα κινητό τηλέφωνο ή λαμβάνεται/ πραγματοποιείται μια κλήση. Εκείνη τη στιγμή, εάν επιλέξετε οποιαδήποτε εξερχόμενη λειτουργία, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Now Updating".*
- *Απαιτείται κάποιος χρόνος για την εμφάνιση της λίστας και επίσης αμέσως μετά τη σύνδεση, η λίστα ενδέχεται να μην ενημερωθεί.*

4 **Πιέστε το [ ] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.**
Πατήστε το κουμπί **[Exit]**, για να επιστρέψετε στην οθόνη κύριας πηγής που εμφανιζόταν πριν από την εκκίνηση της λειτουργίας ρύθμισης.

- *Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση απευθείας από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο, ο τηλεφωνικός αριθμός δεν εμφανίζεται και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να εκτελέσετε επανάκληση του αριθμού από τη μονάδα.*

Επανάκληση αριθμού στο Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων

Οι ήδη κληθέντες τηλεφωνικοί αριθμοί αποθηκεύονται στο ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων. Μπορείτε να εκτελέσετε επανάκληση ενός αριθμού με αναζήτηση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων.

Στοιχείο ρύθμισης: Dialed Calls

Πατήστε το [Call] στο όνομα του ατόμου ή τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα Dialed Calls.
Η κλήση πραγματοποιείται.

Κλήση αριθμού στο Ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί από τις εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο Ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανάκληση αυτών των αριθμών με αναζήτηση σε αυτήν τη λίστα.

Στοιχείο ρύθμισης: Received Calls

Πατήστε το [Call] στο όνομα του ατόμου ή τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα Received Calls.
Η κλήση πραγματοποιείται.

Κλήση αριθμού στο Ιστορικό αναπάντητων κλήσεων

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί από ληφθείσες κλήσεις που δεν απαντήθηκαν αποθηκεύονται στο Ιστορικό αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανάκληση αυτών των αριθμών με αναζήτηση σε αυτήν τη λίστα.

Στοιχείο ρύθμισης: Missed Calls

Πατήστε το [Call] στο όνομα του ατόμου ή τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα Missed Calls.
Η κλήση πραγματοποιείται.

Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο (Phone Book)

Είναι δυνατή η λήψη έως 1.000 τηλεφωνικών αριθμών από ένα κινητό τηλέφωνο στη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή. Πραγματοποιήστε μια κλήση επιλέγοντας το πρόσωπο από τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.

Στοιχείο ρύθμισης: Phone Book

Πατήστε το [Call] στο όνομα του ατόμου ή τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα Phone Book.
Η κλήση πραγματοποιείται.

- *Εάν για ένα όνομα υπάρχουν διάφοροι αριθμοί καταχωρημένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε και πατήστε το [**Call**] στον επιθυμητό αριθμό και αφού πατήσετε το όνομα, τότε θα πραγματοποιηθεί κλήση. Εάν πατήσετε απευθείας το [**Call**] στο όνομα, θα πραγματοποιηθεί κλήση του προεπιλεγμένου αριθμού του ονόματος. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα.*
- *Τα ονόματα στο Phone Book (τηλεφωνικός κατάλογος) είναι καταχωρημένα με αλφαβητική σειρά. Η λίστα προωθείται στον επόμενο αλφαβητικό χαρακτήρα, π.χ πατήστε το **ALPHABET** [▶], για να μεταβείτε στα ονόματα που ξεκινούν από B, όταν βρίσκεστε σε εκείνα που ξεκινούν από A. (Ισχύει μόνο για χαρακτήρες του Αγγλικού αλφαβήτου.)*
- *Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ενός ονόματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται μόνο ο τηλεφωνικός αριθμός (προεπιλεγμένος αριθμός). Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ενός ονόματος και ενός αριθμού, εμφανίζεται η ένδειξη "ID UNSENT".*
- *Εάν το ιστορικό κλήσεων ή ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου προστεθεί ή διαγραφεί κατά τη σύνδεση με τη μονάδα, η λίστα που εμφανίζεται στην μονάδα ενδέχεται να μην ενημερωθεί. Εάν δεν έχει ενημερωθεί, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σωστά μια κλήση.*

Κλήση αριθμού χρησιμοποιώντας την άμεση εισαγωγή κλήσης (Dial Input) (μόνο για την κύρια μονάδα AV)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου απευθείας στην οθόνη αριθμητικού πληκτρολογίου της κύριας μονάδας AV.

Στοιχείο ρύθμισης: Dial Input

Εμφανίζεται η οθόνη με το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πατήστε (πληκτρολογήστε) τον τηλεφωνικό αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το [Call].
Η κλήση πραγματοποιείται.

- *Σχετικά με το αριθμητικό πληκτρολόγιο*
  [✕]: κλείνει την οθόνη εισαγωγής αριθμητικού πληκτρολογίου.
  [Delete All]: διαγράφει όλους τους αριθμούς που έχουν εισαχθεί.
  [←]: διαγράφει έναν προηγούμενο αριθμό.

Λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση εκτελώντας τη φωνητική λειτουργία.

Στοιχείο ρύθμισης: Voice Dial

1 **Πιέστε τη γραμμή τίτλου της λειτουργίας Voice Dial.**
Εμφανίζεται ένα μήνυμα.

2 **Πατήστε το [Yes] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.**
Ενεργοποιείται η λειτουργία φωνητικής κλήσης και εμφανίζεται η ένδειξη "Speak".

- *Πατήστε το [**No**] για να επιστρέψετε στην οθόνη Telephone Menu.*

3 **Πείτε τον αριθμό τηλεφώνου*, το όνομα*, που θέλετε να καλέσετε στο μικρόφωνο.**

* *Ο αριθμός και το όνομα εξαρτώνται από τις πληροφορίες φωνητικής κλήσης που είναι αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο.*

- *Αν η λειτουργία φωνητικής κλήσης αποτύχει, η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία σε 30 δευτερόλεπτα.*
- *Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει λειτουργία φωνητικής κλήσης. Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει λειτουργία φωνητικής κλήσης, η ένδειξη "Failed" εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα.*
- *Η απόδοση της λειτουργίας φωνητικής κλήσης εξαρτάται από το εύρος αναγνώρισης του κινητού τηλεφώνου και την τοποθέτηση του μικροφώνου. Σημειώστε την τοποθέτηση του μικροφώνου.*
- *Η λειτουργία φωνητικής κλήσης εξαρτάται από τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου του κινητού τηλεφώνου.*

Κύρια μονάδα CD / Ψηφιακός δέκτης δεδομένων:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ↘ ή το ↙ για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιείται η λειτουργία ομιλίας και εμφανίζεται η ένδειξη "SPEAK".
2 Πείτε τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα που θέλετε να καλέσετε στο μικρόφωνο.

Κλήση αριθμού από μια κύρια μονάδα CD/έναν ψηφιακό δέκτη δεδομένων

1 Πιέστε το κουμπί [**PHONE**].
2 Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας**, για να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (DIALED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK) και πιέστε το κουμπί **ENT**.
Εμφανίζεται η λίστα.
3 Στρέψτε τον **Περιστροφικό κωδικοποιητή** ή τον **Κωδικοποιητή διπλής ενέργειας**, για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENT**.
Η κλήση πραγματοποιείται.

Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα.

Μονάδα KCE-250BT



x 1

Καλώδιο τροφοδοσίας

x 1

Μικρόφωνο

x 1

Καλώδιο διασύνδεσης BLUETOOTH

x 1

Ταινία Velcro



x 2

Υποστηρίγματα στερέωσης μικροφώνου

x 1

Εγκατάσταση

Στερέωση ταινίας Velcro

Για λόγους ασφαλείας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης.

- Μην τοποθετείτε το μετατροπέα κάτω από τα πόδια σας. Μην πατάτε τον μετατροπέα και μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε αυτόν.
- Πριν από την τοποθέτηση του μετατροπέα αφήστε αρκετό χώρο κάτω από τη μονάδα, για να αποτρέψετε πιθανή δυσλειτουργία λόγω εκπεμπόμενου θορύβου.
- Ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης του μετατροπέα, ενδέχεται να παραχθεί θόρυβος κατά τη χρήση μιας συμβατής με BLUETOOTH συσκευής. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές που θα οδηγήσουν σε σφάλματα στα δεδομένα BLUETOOTH που αποστέλλονται ή λαμβάνονται. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην αντιστοίχιση ή την κανονική λειτουργία της συσκευής BLUETOOTH. Σε αυτήν την περίπτωση, στερεώστε το μετατροπέα σε άλλη θέση.

Τοποθετήστε τη μια πλευρά της ταινίας Velcro στο κουτί.

Αφαιρέστε το πίσω μέρος από την άλλη πλευρά της ταινίας Velcro. Πιέστε ελαφρά τον μετατροπέα στην επιλεγμένη θέση στερέωσης.

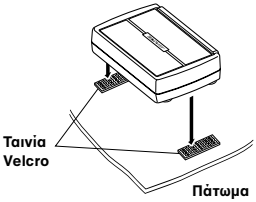

Στερέωση του μικροφώνου

Για λόγους ασφαλείας, στερεώστε το μικρόφωνο σε μια από τις παρακάτω θέσεις.

- Σε σταθερή και ασφαλή θέση.
- Σε θέση που δεν εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση του οχήματος.
- Στερεώστε το μικρόφωνο σε μια θέση όπου η φωνή του οδηγού μπορεί εύκολα να εντοπιστεί.

Επιλέξτε μια θέση για το μικρόφωνο ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός της φωνής του οδηγού. Εάν απαιτείται από τον οδηγό να κινείται προς το μικρόφωνο προκειμένου να ακουστεί, αυτό θα προκαλέσει διάσπαση της προσοχής, οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Στερεώστε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας την ταινία Velcro ή το υποστήριγμα που παρέχεται.

Συνδέσεις

Σύνδεση του BLUETOOTH INTERFACE σε μια συμβατή μονάδα Alpine

Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε το "INT MUTE" και το "AUX+" (στη λειτουργία ρύθμισης της συνδεδεμένης κύριας μονάδας*) στο OFF.

* *Η Κύρια μονάδα περιλαμβάνει την Κύρια μονάδα CD, την Κύρια μονάδα AV και τον Ψηφιακό δέκτη δεδομένων.*

- *Όταν το KCE-250BT είναι συνδεδεμένο σε μια κύρια μονάδα, η ρύθμιση INT MUTE ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την κύρια μονάδα.*
- *Η ρύθμιση AUX+ ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την κύρια μονάδα.*
- *Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου της κύριας μονάδας.*

Συνδέσεις για την κύρια μονάδα με το συνδετήρα Full Speed / Συνδετήρας ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH

Παράδειγμα για μια μονάδα συμβατή με BLUETOOTH:
Σειρά INA-W900, IVA-NAV-10, IVA-D511, σειρά iXA-W404, σειρά iDA-X313/311/305/303/301, σειρά CDA-118M/117/105, σειρά CDE-W203/112Ri/111/102/101

- *Για πληροφορίες σχετικά με άλλες μονάδες συμβατές με BLUETOOTH εκτός από τις προαναφερόμενες, απευθυνθείτε στον τοπικό επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο της Alpine ή επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της Alpine.*

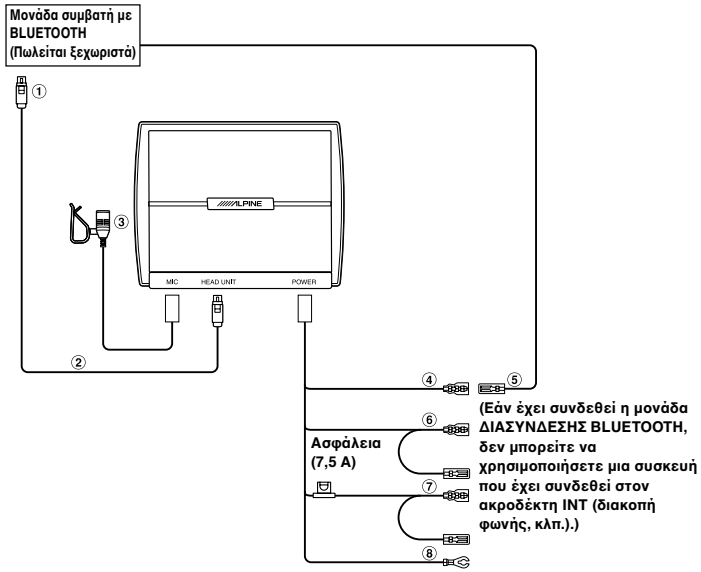

① **Στο συνδετήρα Full Speed / Συνδετήρα ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH**

② **Καλώδιο ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH (περιλαμβάνεται)**

③ **Μικρόφωνο (Περιλαμβάνεται)**

④ **Ακροδέκτης εξόδου διακοπής ήχου (ροζ/μαύρο)**
Πραγματοποιείτε συνδέσεις μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

⑤ **Ακροδέκτης εισόδου διακοπής ήχου (ροζ/μαύρο)**

⑥ **Ακροδέκτης ACC (Μίζα) (κόκκινο)**
Στον ακροδέκτη ισχύος ACC.

⑦ **Ακροδέκτης μπαταρίας (κίτρινο)**
Συνδέστε αυτόν τον ακροδέκτη σε μια υποδοχή που παρέχει ρεύμα συνεχώς (στο θετικό (+) πόλο της μπαταρίας).

⑧ **Ακροδέκτης γείωσης (μαύρο)**
Συνδέστε σε μεταλλικό τμήμα του πλαισίου στήριξης με βίδα.

Συνδέσεις για την κύρια μονάδα με το συνδετήρα για άμεση σύνδεση iPod

Μονάδα συμβατή με BLUETOOTH:
Σειρά IVA-D106/D105, σειρά IVA-W505/W502/W205/W202, σειρά iDA-X300/X200/X100/X001, σειρά CDA-988*, σειρά CDE-9882Ri, CDE-9880R, CDE-9874/9872

- *Οι κύριες μονάδες CDE-9872 και CDE-9872L που αγοράστηκαν στην Αμερική δεν είναι συμβατές με BLUETOOTH.*

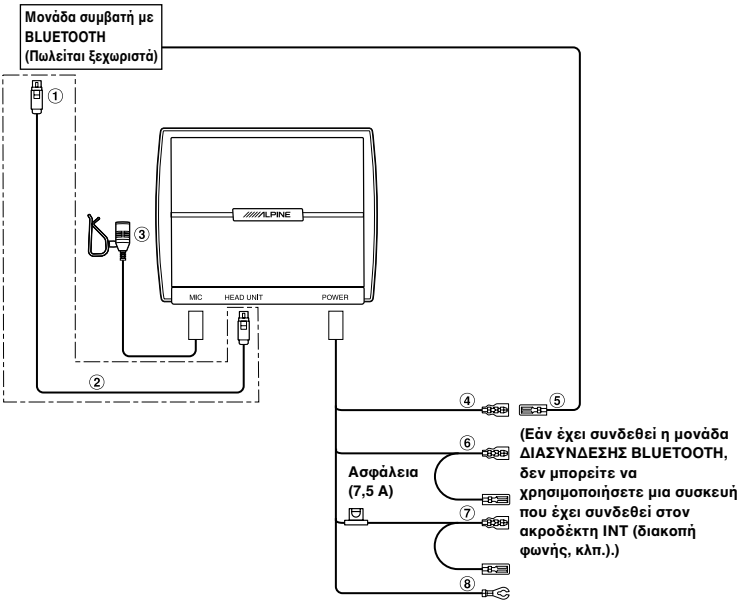

① **Συνδετήρας για άμεση σύνδεση iPod**

② **Καλώδιο διασύνδεσης (KWE-460E) (Πωλείται χωριστά)**

③ **Μικρόφωνο (Περιλαμβάνεται)**

④ **Ακροδέκτης εξόδου διακοπής ήχου (ροζ/μαύρο)**
Πραγματοποιείτε συνδέσεις μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

⑤ **Ακροδέκτης εισόδου διακοπής ήχου (ροζ/μαύρο)**

⑥ **Ακροδέκτης ACC (Μίζα) (κόκκινο)**
Στον ακροδέκτη ισχύος ACC.

⑦ **Ακροδέκτης μπαταρίας (κίτρινο)**
Συνδέστε αυτόν τον ακροδέκτη σε μια υποδοχή που παρέχει ρεύμα συνεχώς (στο θετικό (+) πόλο της μπαταρίας).

⑧ **Ακροδέκτης γείωσης (μαύρο)**
Συνδέστε σε μεταλλικό τμήμα του πλαισίου στήριξης με βίδα.

Προδιαγραφές

ΕΝΟΤΗΤΑ BLUETOOTH

Προδιαγραφές BLUETOOTH	BLUETOOTH V2,0
Ισχύς εξόδου	+4 dBm Μέγ. (Ενεργειακή τάξη 2)
Profile	HFP (Hands-Free Profile) HSP (Head Set Profile)

ΓΕΝΙΚΑ

Απαιτήσεις ισχύος	13,5V DC (10-16 V επιτρεπόμενο)
Βάρος	96 g

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πλάτος	95 mm (3-3/4")
Ύψος	25 mm (1")
Βάθος	77 mm (3")

- *Η λέξη και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα, που αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την Alpine Electronics Inc. διέπεται από άδεια παραχώρησης χρήσης.*